パナソニック製デジタルハイビジョン液晶テレビ
＜ビエラ＞ かんたん接続マニュアル

はじめに

ビエラに接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。また、ビエラの取扱説明書もあわせてご覧ください。

◆記載内容について
- ●本紙の手順は、2013 年 2 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。

◆登録／録画した番組について
- ●本製品をビエラで初めてご利用になる際は、ビエラで本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク・DVD・CD などにバックアップしてから、登録してください。（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。）
- ●録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
- ●パソコンとビエラで本製品を併用することはできません。ビエラで登録・初期化しますと、ビエラ専用フォーマットになります。
- ●故障などの理由でビエラ、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

◆使用について
- ●テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
- ●ビエラから取り外す場合は、ビエラの取り外し手順にしたがって取り外してください。本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

接続する

1 ビエラの電源をオフにします。
2 USB ケーブルでビエラと本製品を接続します。
3 AC アダプターをハードディスクに接続し、コンセントに差し込みます。

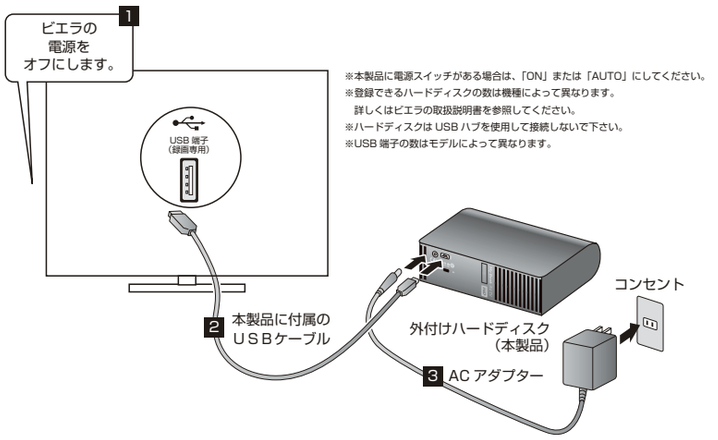

※本製品に電源スイッチがある場合は、「ON」または「AUTO」にしてください。
※登録できるハードディスクの数は機種によって異なります。
詳しくはビエラの取扱説明書を参照してください。
※ハードディスクは USB ハブを使用して接続しないで下さい。
※USB 端子の数はモデルによって異なります。

ビエラに登録する

1 ビエラの電源をオンにします。

＜リモコンでの操作＞

以降はすべてリモコンで操作します。リモコンの詳しい操作方法は、ビエラの取扱説明書を参照してください。

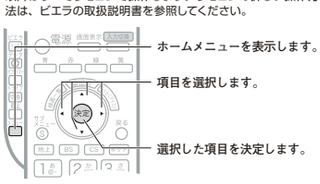

2 ビエラに自動的に以下の画面が表示されます。「はい」を選択し、リモコンの [決定] ボタンを押します。

※表示されるまで十数秒かかることがあります。



3 「はい」を選択し、[決定] ボタンを押します。

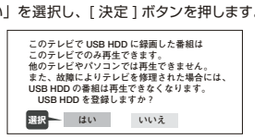

4 「はい」を選択し、[決定] ボタンを押します。

※フォーマットが始まります。手順 5 の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

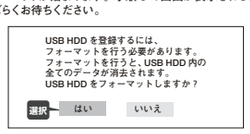

5 「いいえ」を選択して [決定] ボタンを押します。

※表示名に表示される名称は、お使いの環境によって異なります。
※表示名を変更したい場合は、「はい」を選択します。



6 「登録処理が完了しました」と表示されます。



以上で、登録は完了です。手順6の画面は、しばらくすると消えます。
続いて、本製品を録画先に設定します。「ドライブ切換」に進んでください。

ドライブ切換

1 リモコンのドライブ［切換］ボタンを押します。

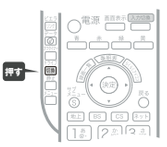

2 「USB HDD *（* は数字）」が表示されたことを確認し、［決定］ボタンを押します。

※「USB HDD」と表示されなかった場合は、「▲」ボタンや「▼」ボタンを押し、「USB HDD」と表示させてください。

ビエラから取り外す

本製品を取り外すときは、以下の手順で行ってください。

◆ビエラの電源を切ってから、本製品を取り外す場合
ビエラの電源を切って、本製品の電源ランプ消灯してから本製品を取り外します。

◆ビエラの電源が入っている状態で、本製品を取り外す場合
1．ビエラの取扱説明書を参照して、「機器の取り外し」を行います。
2．本製品を取り外します。

ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外しを行うと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

東芝製デジタルハイビジョン液晶テレビ
＜レグザ＞ かんたん接続マニュアル

はじめに

レグザに接続して使用する場合は、レグザの取扱説明書をあわせてご覧いただき、以下にご注意ください。

◆記載内容について
- ●本紙の手順は、レグザ Z 2 シリーズを例に記載しています。
- ●本紙の手順は 2011 年 6 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。

◆登録／録画した番組について
- ●本製品をレグザで初めてご利用になる際は、レグザで本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク、DVD、CD などにバックアップしてから登録してください。
（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません）
- ●録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、すでに保存されている番組データは、すべて消去されます。
- ●パソコンとレグザで本製品を併用することはできません。レグザで登録、初期化しますと、レグザ専用フォーマットになります。
- ●故障などの理由でレグザ、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

◆使用について
- ●テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
- ●レグザから取り外す場合は、レグザの取り外し手順にしたがって取り外してください。本製品への録画中などに誤って本製品を取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますので、ご注意ください。

接続する

1 レグザの電源をオフにします。
2 USB ケーブルでレグザと本製品を接続します。
3 AC アダプターをハードディスクに接続し、コンセントに差し込みます。

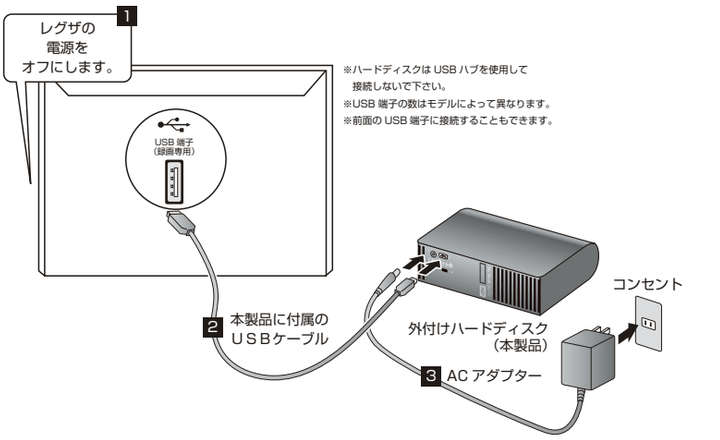

※ハードディスクは USB ハブを使用して接続しないで下さい。
※USB 端子の数はモデルによって異なります。
※前面の USB 端子に接続することもできます。

レグザに登録する

1 レグザの電源をオンにします。

2 【はい】を選んで【決定】を押します。
※登録しないときは【いいえ】を選びます。



画面が表示されない場合

レグザのリモコンで以下の操作を行います。
①【設定メニュー】（ふたの中にあります）を押します。
②【レグザリンク設定】を選び、【決定】を押します。
Z3500 シリーズの場合は【初期設定】を選んで【決定】を押した後、【レグザリンク設定】を選び、【決定】を押します。
③【USB ハードディスク設定】（USB HDD 設定）を選び、【決定】を押します。
④【機器の登録】を選び、【決定】を押します。

3 初期化の確認画面で
【はい】を選んで【決定】を押します。

4 登録名を変更する場合は
【はい】を選んで【決定】を押します。
※文字入力の方法は、レグザの取扱説明書をご覧ください。

5 画面の説明を読み、【はい】または【いいえ】を選んで【決定】を押します。

リモコンの【録画】を押して録画したり、予約録画したりする機器を、今登録したハードディスクにする場合は、【はい】を選びます。
※録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。

6 登録内容を確認し、【決定】を押します。
※手順 2 で【いいえ】を選択した場合、ハードディスクは【未登録】となります。【未登録】のハードディスクを登録する場合は、レグザの取扱説明書をご覧ください。

以上で本製品の登録は完了しました。
録画や再生の方法についてはレグザの取扱説明書をご覧ください。

レグザから取り外す

本製品を取り外すときは、以下の手順で行ってください。

◆レグザの電源を切ってから、本製品を取り外す場合
レグザの電源を切って、本製品の電源ランプ消灯してから本製品を取り外します。

◆レグザの電源が入っている状態で、本製品を取り外す場合
1．レグザの取扱説明書を参照して、「機器の取り外し」を行います。
2．本製品を取り外します。

ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外しを行うと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

パナソニック製ブルーレイディスクレコーダー ＜ディーガ＞ かんたん接続マニュアル

はじめに

パナソニック製ブルーレイディスクレコーダー ＜ディーガ＞（以降、本紙ではディーガと記載します）では、録画データの保存先として本製品を使用することができます。
※詳しい手順は、ディーガに付属の取扱説明書を参照してください。
※本紙に記載のイラストや画面は例です。お使いの機種によって異なることがあります。
※本製品を取り外しするときもディーガでの操作が必要です。詳しくは、ディーガに付属している取扱説明書を参照してください。
※本製品に録画可能なディーガは、ディーガのホームページもしくはディーガの取扱説明書でご確認ください。

●ディーガに登録すると、本製品はディーガ専用機器となります。
本製品は、ディーガに登録したときにディーガ専用の形式で初期化されます。本製品をパソコンで使用する場合は、パソコンでフォーマットする必要があります。フォーマットするときには、本製品に録画した番組は全て消去されます。

●本製品を初めてディーガに登録するとき、保存されているデータは全て消去されます。
本製品に保存されているデータがある場合は、パソコンなどにバックアップしてください。

●ハードディスクは、録画番組の恒久的な保存場所ではありません。
振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です。
設置環境や取り扱いにより、部分的な損傷や、最悪の場合、録画や再生ができなくなる場合もあります。
特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜いたりしないでください。また、停電などにより、録画・再生中の内容が損なわれる可能性があります。一時的な保管場所です。録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。一度見るまで、または編集やダビングするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

異常を感じたらすぐにダビング（バックアップ）を…不具合箇所があると、録画時や再生時、ダビング時に継続した異音がしたり、映像にブロック状のノイズが発生することがあります。
そのままお使いになると劣化が進み、使えなくなってしまうおそれがあります。
この様な現象が確認された場合は、すみやかにディスクなどにダビングし、修理をご依頼ください。

●本製品の動作中に、電源プラグをコンセントから抜いたり、電源プラグを接続している電源タップのスイッチを「切」にしたり、停電など（雷などによる瞬間的な停電も含む）が起こると、本製品が故障したり、本製品に録画した内容が消失・破損することがあります。また、録画中だった場合、その番組は録画されません。

●本紙の手順は、2011 年 8 月現在のものです。お使いの機種などによって手順が異なる場合があります。また、イメージ／イラストは実際の表示と異なる場合があります。

接続する

1 ディーガの電源を「切」にします。
2 USB ケーブルでディーガとハードディスクを接続します。
3 AC アダプターをハードディスクに接続し、コンセントに差し込みます。

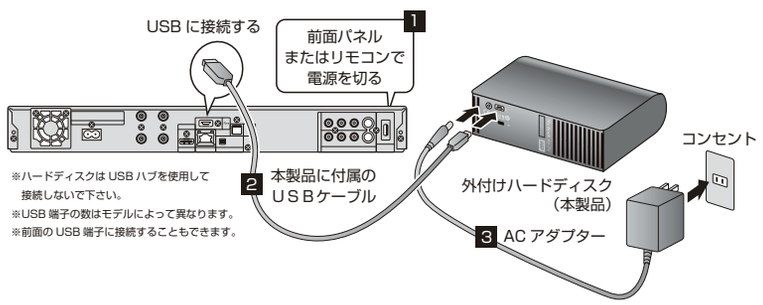

※ハードディスクは USB ハブを使用して
接続しないで下さい。
※USB 端子の数はモデルによって異なります。
※前面の USB 端子に接続することもできます。

・以下の説明では本製品（ハードディスク）を USB-HDD と表記します。
・詳しい手順はディーガの取扱説明書をご参照ください。また、ディーガの機種によっては以下の説明と手順が異なることがあります。以下の説明とディーガの取扱説明書の記載が異なる場合には、ディーガの取扱説明書に従ってください。

USB-HDD を登録する

本製品をディーガに登録し、録画できる状態にします。
本製品を使用する場合、ディーガで USB-HDD の登録をする必要があります。
ディーガでは、複数台の USB-HDD が登録できます。複数台の USB-HDD を同時に使うことはできません。ケーブルの接続を切り替えながら使用してください。
※登録できるハードディスクの数は機種によって異なります。詳しくはディーガの取扱説明書を参照してください。
なお、接続時に以下の「USB-HDD の登録」画面が表示された場合は、手順 6 に進んでください。

例）

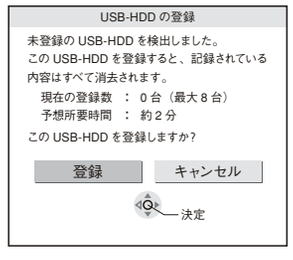

1 リモコンの【スタート】を押す。
2 【初期設定】を選び、【決定】を押す。
表示がない場合は【 I◀◀ 】【 ▶▶I 】でページを切り換えてください。
3 【HDD/ ディスク / USB-HDD 設定】を選び、【決定】を押す。
4 【USB-HDD 設定】を選び、【決定】を押す。
5 【USB-HDD の登録】を選び、【決定】を押す。
6 【登録】を選び、【決定】を押す。
7 【決定】を押す。

注意
・登録前に本製品に記録されているデータは、ディーガでの登録時に全て消去されます。消去された内容は、元に戻せません。
・登録番号は録画一覧で確認することができます。

USB-HDD を取り外す

以下の手順を行ってから取り外してください。この操作を行わずに取り外した場合、USB-HDD や録画中の内蔵 HDD、ディスクの記録内容を損失したり、予約録画が実行されないおそれがあります。

1 リモコンの【スタート】を押す。
2 【初期設定】を選び、【決定】を押す。
表示がない場合は【 I◀◀ 】【 ▶▶I 】でページを切り換えてください。
3 【HDD/ ディスク / USB-HDD 設定】を選び、【決定】を押す。
4 【USB-HDD 設定】を選び、【決定】を押す。
5 【USB-HDD の取り外し】を選び、【決定】を押す。
6 【実行】を選び、【決定】を押す。
7 USB-HDD を取り外す。

その他

録画、再生、その他操作の方法は、ディーガの取扱説明書などを参照してください。

ソニー製液晶テレビ ＜ブラビア＞ かんたん接続マニュアル

はじめに

ブラビアに接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。また、ブラビアの取扱説明書もあわせてご覧ください。

◆記載内容について
●本紙の手順はブラビア KDL-EX420 シリーズの例で記載しています。
●本紙の手順は、2011 年 6 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。

◆登録／録画した番組について
●本製品をブラビアで初めてご利用になる際は、ブラビアで本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク・DVD・CD などにバックアップしてから、登録してください。（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。）
●録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
●パソコンとブラビアで本製品を併用することはできません。ブラビアで登録・初期化しますと、ブラビア専用フォーマットになります。
●故障などの理由でブラビア、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

◆使用について
●テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
●ブラビアから取り外す場合は、ブラビアの取り外し手順にしたがって取り外してください。
本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

接続する

1 ブラビアの電源をオフにします。
2 USB ケーブルでブラビアと本製品を接続します。
3 AC アダプターをハードディスクに接続し、コンセントに差し込みます。

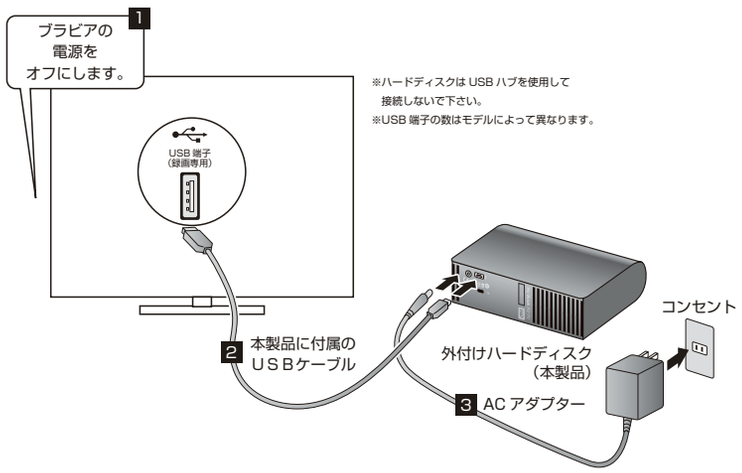

※ハードディスクは USB ハブを使用して
接続しないで下さい。
※USB 端子の数はモデルによって異なります。

ブラビアに登録する

1 ブラビアの電源をオンにします。
＜リモコンでの操作＞
以降はすべてリモコンで操作します。リモコンの詳しい操作方法は、ブラビアに内蔵されている電子取扱説明書「電子取説」を参照してください。

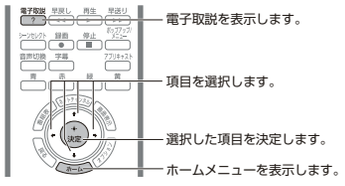

2 「ホーム」ボタンを押し、画面下の「 （設定）」アイコンを選択します。

3 「機能設定」を選択し、［決定］を押します。

4 「録画設定」を選択し、［決定］を押します。

5 「HDD 登録」を選択し、［決定］を押します。



6 「はい」を選択し、［決定］を押します。

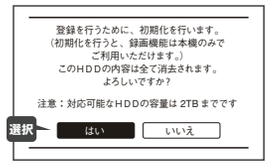

7 「いいえ」を選択し、［決定］を押します。
初期化が始まります。しばらくお待ちください。
※登録名に表示される名称は、お使いの環境によって異なります。変更したい場合は、「はい」を選択して決定を押し、画面の指示にしたがってください。



8 ［決定］を押して登録完了です。

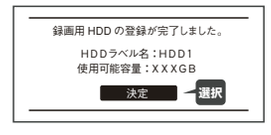

以上で登録、初期化は完了です。
録画や再生の方法については、ブラビアの取扱説明書をご覧ください。

ブラビアから取り外す

本製品を取り外すときは、以下の手順で行ってください。

◆ブラビアの電源を切ってから、本製品を取り外す場合
ブラビアの電源を切って、本製品の電源ランプ消灯してから本製品を取り外します。
◆ブラビアの電源が入っている状態で、本製品を取り外す場合
1．ブラビアの取扱説明書を参照して、「機器の取り外し」を行います。
2．本製品を取り外します。

ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外しを行うと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

シャープ製液晶テレビ ＜アクオス＞ かんたん接続マニュアル

はじめに

アクオスに接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。また、アクオスの取扱説明書もあわせてご覧ください。

◆記載内容について
●本紙の手順はアクオス K5 ラインの例で記載しています。
●本紙の手順は、2011 年 7 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。

◆登録／録画した番組について
●本製品をアクオスで初めてご利用になる際は、アクオスで本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク・DVD・CD などにバックアップしてから、登録してください。（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。）
●録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
●パソコンとアクオスで本製品を併用することはできません。アクオスで登録・初期化しますと、アクオス専用フォーマットになります。
●故障などの理由でアクオス、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

◆使用について
●テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
●アクオスから取り外す場合は、アクオスの取り外し手順にしたがって取り外してください。本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

接続する

1 アクオスの電源をオフにします。
2 USB ケーブルでアクオスと本製品を接続します。
3 AC アダプターをハードディスクに接続し、コンセントに差し込みます。

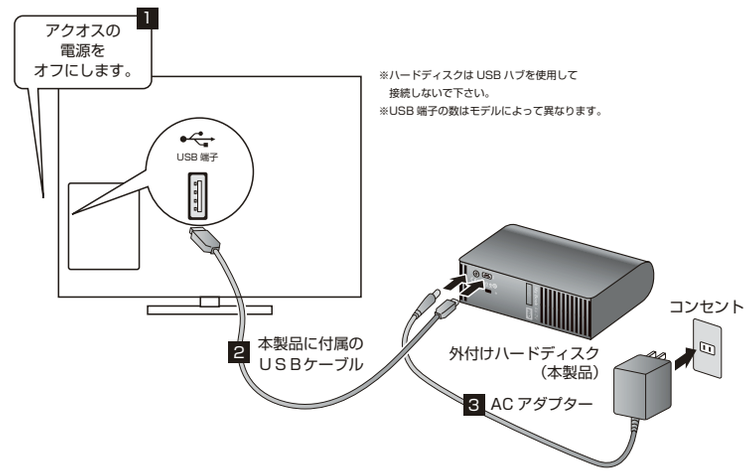

※ハードディスクは USB ハブを使用して
接続しないで下さい。
※USB 端子の数はモデルによって異なります。

アクオスに登録する

1 アクオスの電源をオンにします。
＜リモコンでの操作＞
以降はすべてリモコンで操作します。リモコンの詳しい操作方法は、アクオスの取扱説明書を参照してください。

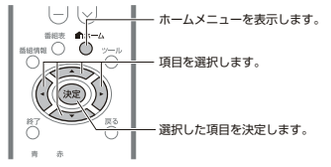

2 リモコンの［ホーム］を押してホームメニューを表示し、「 （視聴準備）」−「USB-HDD 設定」を選択します。

※「 （視聴準備）」を選択しても「USB-HDD 設定」が表示されない場合は、ホームメニューから「リンク操作」-「ファミリンク設定」を選択してください。

3 「機器の初期化」が選択されていることを確認し、「する」を選択します。

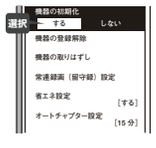

4 機器の初期化を確認し、「する」を選択します。

5 常連録画時間を設定します。
必要に応じて「なし」「10 時間」「20 時間」「40 時間」から選択します。

常連録画時間については、
アクオスの取り扱い説明書を
参照してください。

6 「する」を選択すると、初期化が始まります。

初期化中に本製品を取り外したり、本製品やアクオスの電源をオフにしないでください。故障の原因となります。

7 初期化が終了したら確認の画面が表示されますので、「決定」を押します。
以下の画面が表示された場合は⇒録画する機器（本製品）を選び「決定」を押します。

←録画する機器
（本製品）を選び
「決定」を押します。

以上で、本製品の登録は完了しました。
録画や再生の方法については、アクオスの取扱説明書をご覧ください。

アクオスから取り外す

1 リモコンにあるホームを押して、ホームメニューを表示し、
「設定」→「視聴準備」→「USB-HDD 設定」を選び、「決定」を押します。
2 「USB-HDD 設定」を選び、「決定」を押します。
3 「機器の取りはずし」を選び、「決定」を押します。
4 「取りはずす」を選び、「決定」を押します。
5 「確認」で「決定」を押します。
6 テレビと本製品の電源を切り、USB ケーブルを抜きます。

ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外しを行うと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。